


Anschlussmodul: **MASTER EL BASIC**

D


Wiring module: **MASTER EL BASIC**

GB

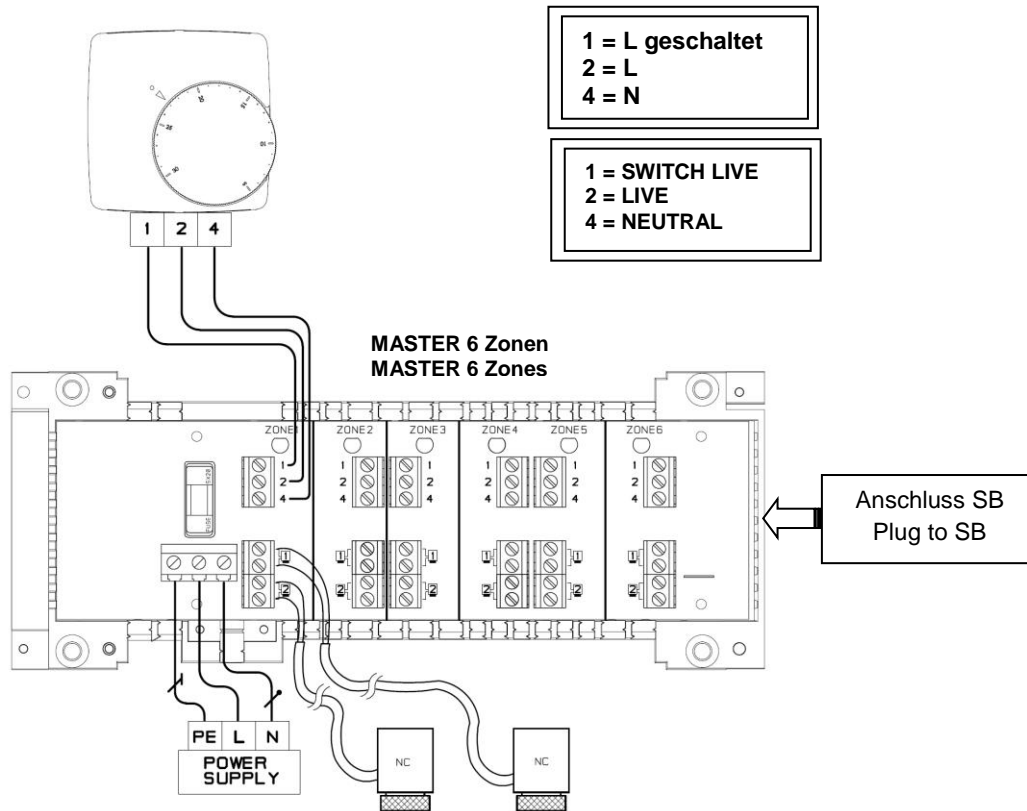


Abmessungen:

Dimensions:

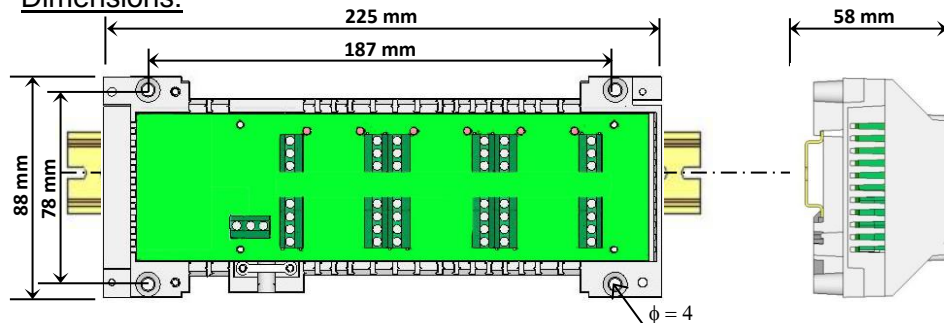

230 VAC / 24 VAC

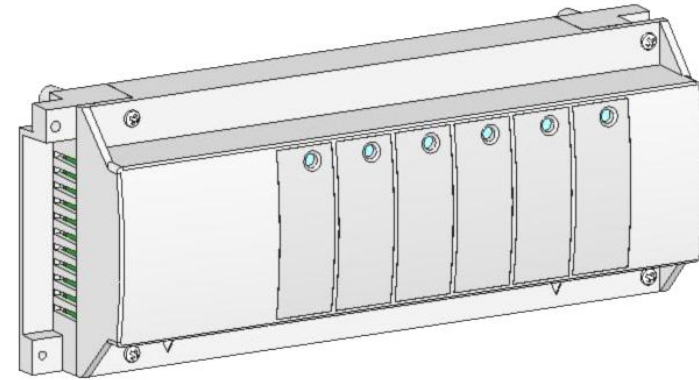

Funktionsbeschreibung

D

Der **NOVAMASTER EL BASIC** ist ein Anschlussmodul mit allen Anschlüssen für die Verkabelung eines Fussboden – Heizungssystems. Max 6 Raumthermostate können mit den zugewiesenen Stellantrieben verbunden werden. Der Betriebsstatus wird mit Leuchtdioden angezeigt. Der **NOVAMASTER EL BASIC** ist mit dem **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** Modul mittels Steckverbindung erweiterbar. Die Montage erfolgt direkt auf einer Wand oder auf einer DIN-Schiene. Stellantriebe mit 24 VAC können mit unserem Transformator (Art.298.9316.000) betrieben werden.

Description

GB

The **NOVAMASTER EL BASIC** with 6 zones is a wiring module with all the main electrical connections for water floor heating system. This box can be adapted either on a DIN rail or directly on a wall. It connects room thermostats to their corresponding actuators. The actuators states are indicated by LED. The **NOVAMASTER EL BASIC** can be extended with more zones by plugging **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** wiring module. (For 24 VAC Actuators use our transformer 298.9316.500)


Technische Daten / Technical Data:

D

GB

Betriebsspannung // Operating voltage: 24 VAC / 230 VAC 50Hz $\pm 10\%$
 Betriebstemperatur // Operating temperature: 0 to 50°C
 Max. Anz. Antriebe // Max actuators (1 Master + SB): ... 24 x 230 VAC / 18 x 24 VAC
 Antriebe / Zone // Actuators / Zone (15W): Max. 4

ANSCHLUSSBEISPIEL FÜR 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX WIRING EXAMPLE FOR 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX

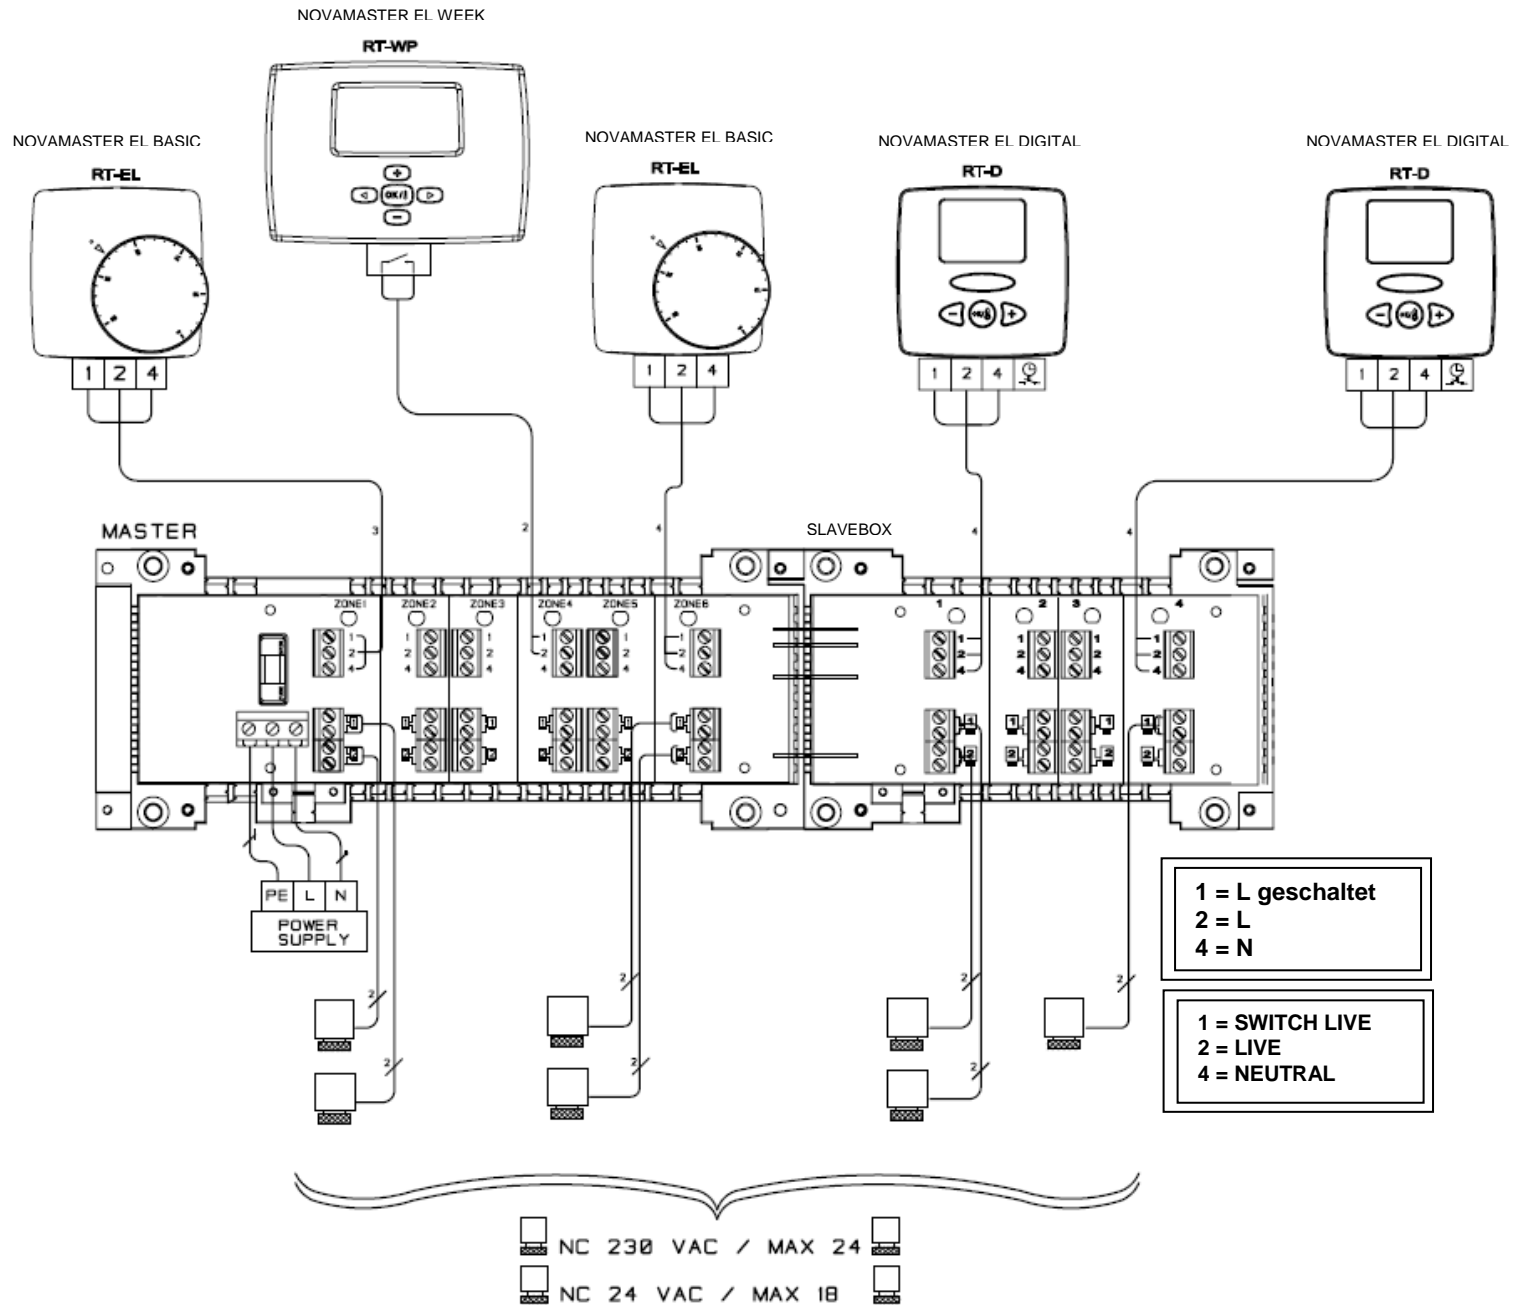


Module Filaires: **MASTER EL BASIC**


F

Caja de conexiones: **MASTER EL BASIC**


ES

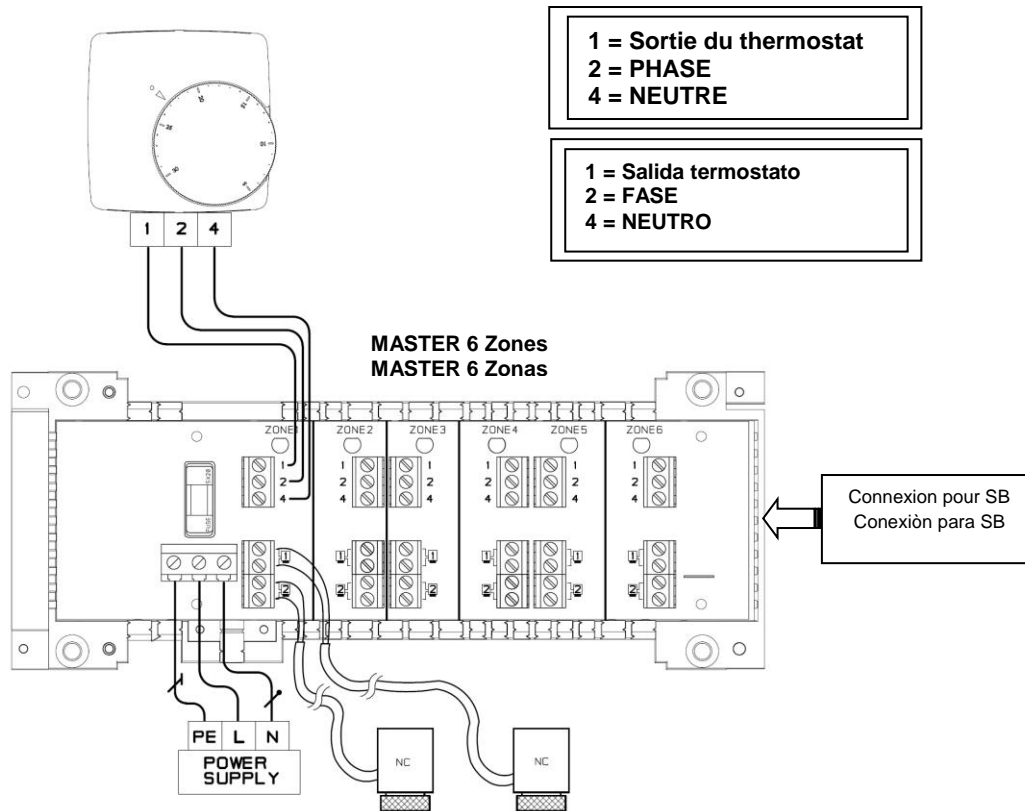

Dimensions:
Dimensiones:

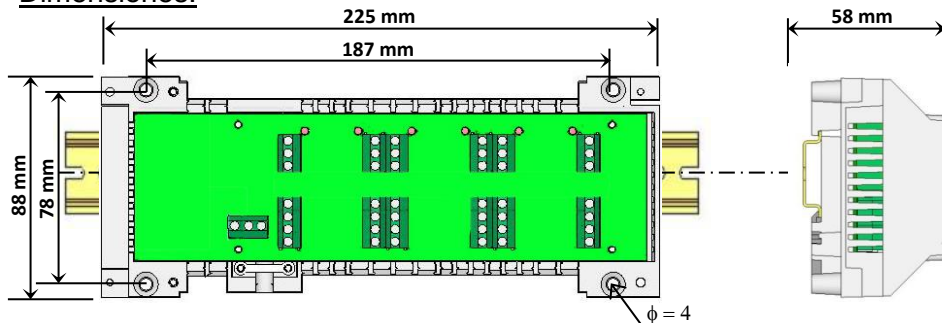

230 VAC / 24 VAC

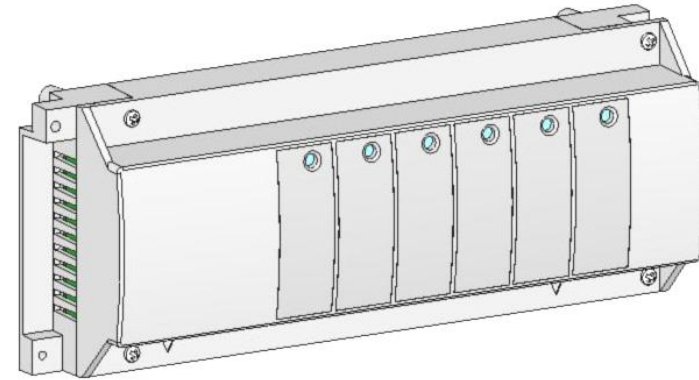

Description

F

Le **NOVAMASTER EL BASIC** 6 zones est un boîtier de raccordement pour plancher chauffant à circulation d'eau, permettant le câblage des thermostats et vannes de votre installation. La fixation du boîtier peut se faire directement sur le mur ou sur rail DIN (facilite l'assemblage d'un module **NOVAMASTER EL SLAVEBOX**). L'état de chaque zone est indiqué par une LED. L'adjonction d'un module **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** au **NOVAMASTER EL BASIC** permet l'extension de l'installation. (Dans le cas d'une installation en 24 VAC l'utilisation d'un transformateur ref: 298.9316.500 est nécessaire).

Descripció

ES

El **NOVAMASTER EL BASIC** 6 zones es una caixa de connexions per instal·lacions de calefacció per sòl radiante, permetent la connexió de los termostats con los actuadores para cada zona. La fijación de la caixa puede ser directamente sobre la pared o sobre un riel DIN (para facilitar el ensamblado con el módulo **NOVAMASTER EL SLAVEBOX**). El estado de cada zona esta indicado con un LED. La utilización de un módulo **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** permite ampliar la instalación. (Se necesita una instalación 24 VAC con transformador ref: 298.9316.500).


Caractéristiques techniques // Característics Tècniques:

F

ES

Alimentation // Alimentación: 24 VAC / 230 VAC 50Hz +10%
 Température de fonctionnement // Temperatura de trabajo: 0 to 50°C
 Nb. de vannes Max // Max. actuadores (1 Master + SB): .. 24x230 VAC/ 18x24 VAC
 Vannes / Zone // Actuadores / Zona (15W): Max. 4

EXEMPLE DE CABLAGE 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX EJEMPLO DE CABLEADO 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX

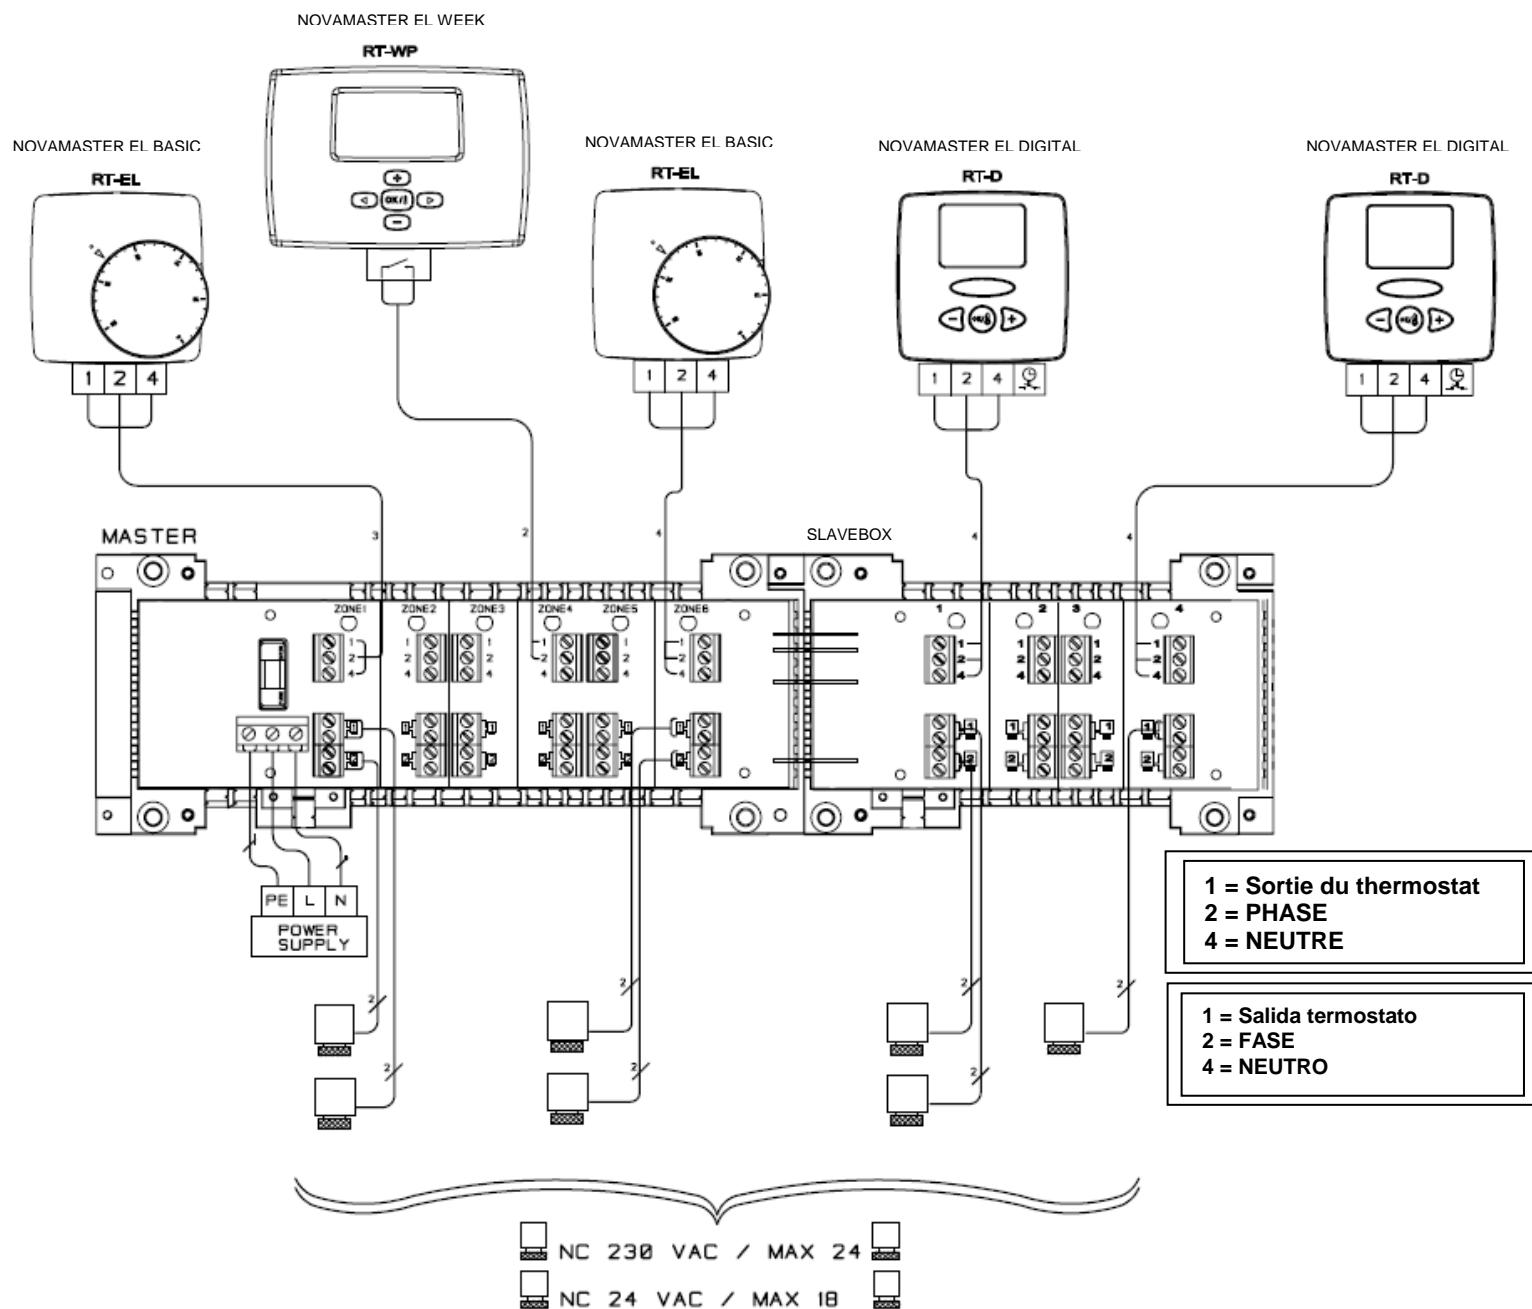


Moduł sterujący : MASTER EL BASIC


PL

Propojovací modul: MASTER EL BASIC


CZ

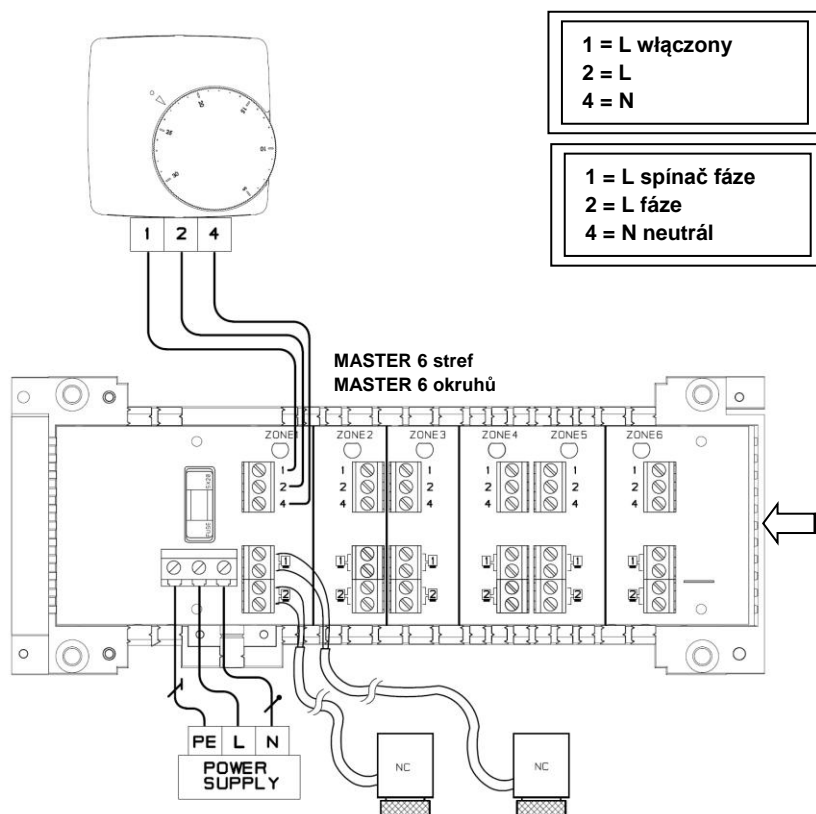

Wymiary / Rozměry:

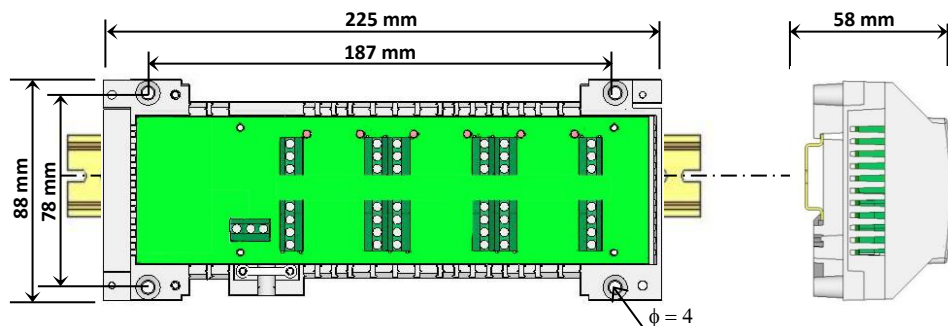

230 VAC / 24 VAC

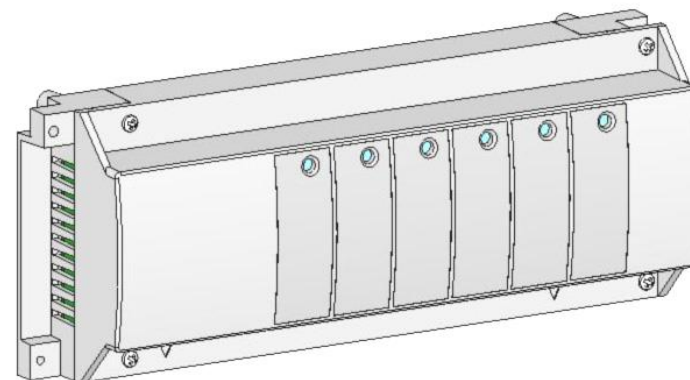

Opis funkcjonowania

PL

NOVAMASTER EL BASIC to moduł sterujący ze wszystkimi przyłączami do okablowania systemu ogrzewania podłogowego. Max 6 termostatów pokojowych może być połączonych z przydzielonymi siłownikami. Status pracy pokazany zostaje za pomocą świecących diod. **NOVAMASTER EL BASIC** może zostać rozszerzony modulem **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** za pomocą złącza wtykowego. Montaż następuje bezpośrednio na ścianie lub na szynie DIN. Siłowniki z 24 VAC mogą być eksploatowane w połączeniu z naszym transformatorem (Art.298.9316.500).

Popis funkce

CZ

NOVAMASTER EL BASIC je projovací modul se všemi připojeními pro kabeláž systémů podlahového topení. K přiděleným elektrotermickým pohonům lze připojit max 6 prostorových termostatů. Provozní stav je signalizován LED diodami. **NOVAMASTER EL BASIC** je rozšiřitelný pomocí **NOVAMASTER EL SLAVEBOX** modulu s využitím konektoru. Montáž se provádí přímo na zeď nebo na DIN lištu. Elektrotermické pohony s 24 VAC mohou být ovládnány našimi transformátory (č. produktu 298.9316.000).

Dane techniczne / Technické údaje

PL CZ

Napięcie robocze / Provozní napětí..... 24 VAC / 230 VAC 50Hz $\pm 10\%$
Temperatura robocza / Provozní teplota 0 to 50°C

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA DLA 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX PŘÍKLAD ZAPOJENÍ PRO 1 MASTER EL BASIC + 1 SLAVEBOX

